

HOLA GENTE

**Les presento la reparación del torpedó de mi nivita.-
Antes y para afirmar los dichos de oscarkaris, una foto del interior desnudo de
ella.-como verán, menudo enjambre de cables.-
CABLEADO**



[IMG]<http://img39.imageshack.us/img39/3600/bolonqui.jpg>[/IMG]

Ahora, una vez removido el torpedó de su lugar (cuatro tuercas 10mm. arriba y tornillos debajo), podemos ver que esta muy quemado por el sol, esta degradado el plástico y eso lo vuelve muy quebradizo



[IMG]<http://img703.imageshack.us/img703/6453/originalki.jpg>[/IMG]

En principio, para cubrir los daños, lo primero que hice, fue hundir la parte florecida, y luego darle una base para el próximo paso.


La base, es un refuerzo hecho con una cinta autoadhesiva de buen espesor



[IMG]<http://img59.imageshack.us/img59/6666/1pasowz.jpg>[/IMG]

La base sirve para que la resina reforzada con fibra de vidrio (PRFV) copie correctamente el perfil sin los daños.-

Como toda la parte superior esta dañada por el sol, lo que no llego a romperse, esta a punto de hacerlo, decidí cubrir toda la zona superior con PRFV.-

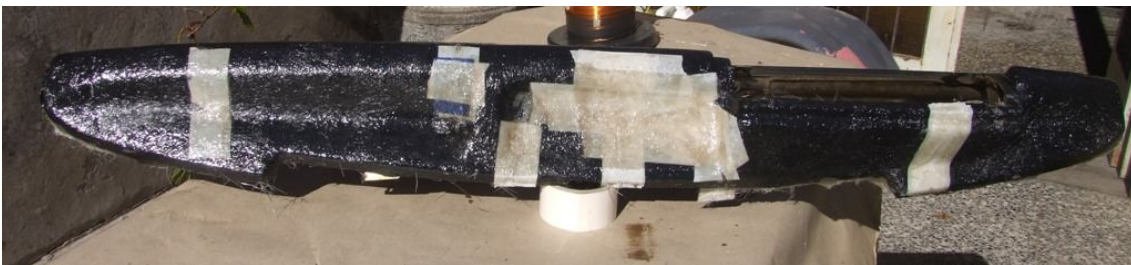

[IMG]<http://img109.imageshack.us/img109/6443/ptfvtodo.jpg>[/IMG]

DETALLE



[IMG]<http://img441.imageshack.us/img441/8411/prfv2.jpg>[/IMG]

Una vez que se cumple el proceso químico, y endurece, procedí a masillar el sector reparado.-

ATENCIÓN: este es uno de los pasos más importantes, ya que como irá tapizado con cuero sintético, este copiará todo muy bien inclusive los errores, pocitos o imperfecciones, estropeando el trabajo.-

MASILLA



[IMG]<http://img684.imageshack.us/img684/9720/masillao.jpg>[/IMG]

Una vez lijado y repasado todo muy prolijamente, comienza el tapizado.-

La preparación, incluye un paso importante.-

Como la parte de los relojes está sobreelevado, y hay un ángulo pronunciado, antes de poner el pegamento, presente el cuero y estire la parte afectada con la ayuda de una pistola de calor, dándole algo de forma. para no complicarme luego y arruinar todo.-

Sugerencias: si bien yo utilice cemento de contacto aplicado con pincel, es mucho mejor y más fácil aplicarlo pulverizado, porque no quedan grupos, ni imperfecciones en el pegamento

Nota: aplicar una capa delgada a ambas piezas, y dejar secar bien el pegamento (20-30 minutos) al tocarlo, no debe estar pegajoso, eso ayuda a posicionar cómodamente, y luego se reaviva con un poco de calor con la pistola de aire caliente.-

TERMINADO



[IMG]<http://img715.imageshack.us/img715/8852/listo1r.jpg>[/IMG]



[IMG]<http://img832.imageshack.us/img832/300/listo3r.jpg>[/IMG]



[IMG]<http://img585.imageshack.us/img585/594/listo5.jpg>[/IMG]

Bien, hasta aqui el trabajo.- Solo resta el montaje nuevamente del torpedó y recolocar lo retirado antes.-

**Por mi parte, antes del montaje final, puse luz en la guantera, en la bandeja inferior, luz en las palancas de accionamiento de la calefaccion-ventilacion y en el baul, pero eso es motivo de otro post.-
Suerte.-**

REALIZADO POR

TITOMARTIN

05/2012